



Kuvaus

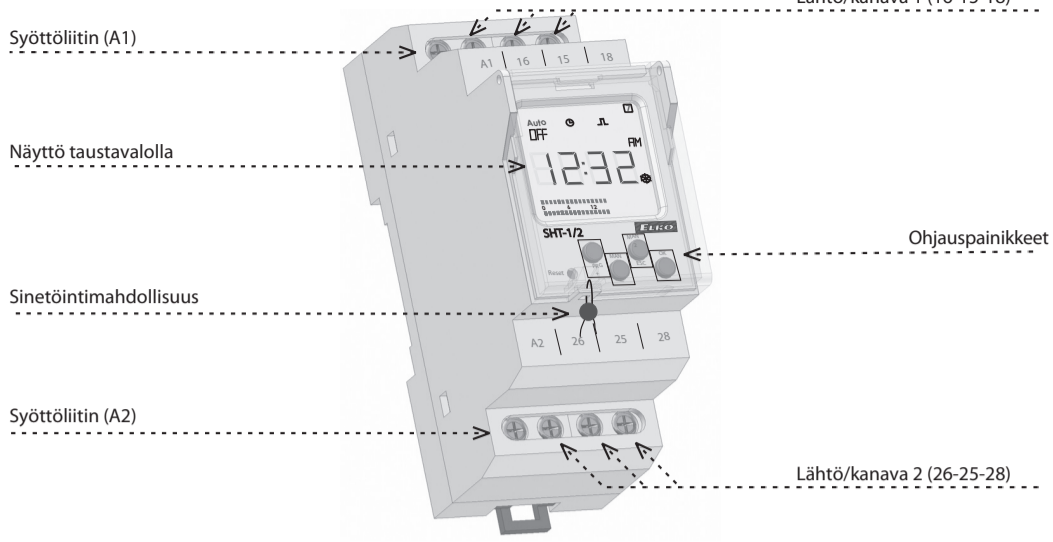

- 1 -

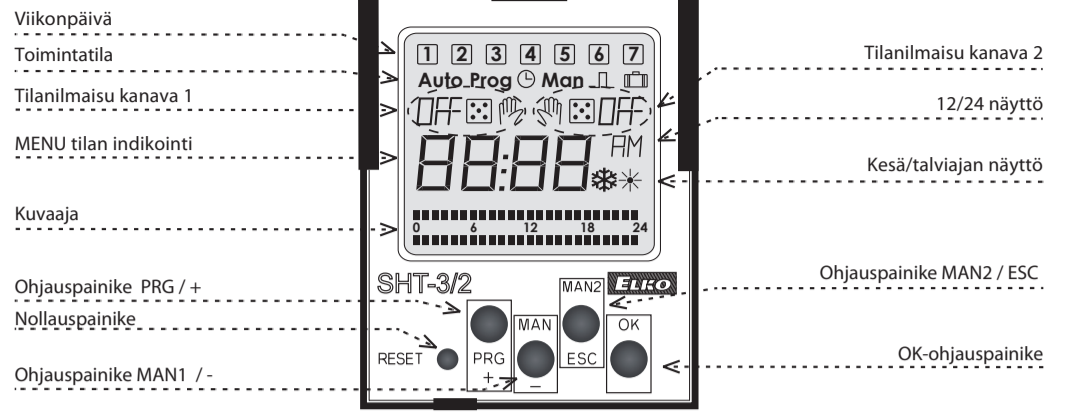


NÄYTÖN TAUSTAVALO

Näytön taustavalo palaa 10s viimeisen painalluksen jälkeen. Taustavalon saa pysymään päällä koko ajan tai sammutettua painamalla painikkeita MAN,ESC,OK samanaikaisesti. Aktivoinnin jälkeen taustavalo välähtää lyhyesti.

Ohjaus

Ohjelmointi painetaan näppäimiä eri pituisilla painalluksilla:
 ○ - lyhyt (<1s) ● - pitkä (>1s) ①/② - numerot osoittavat painallus järjestyksen

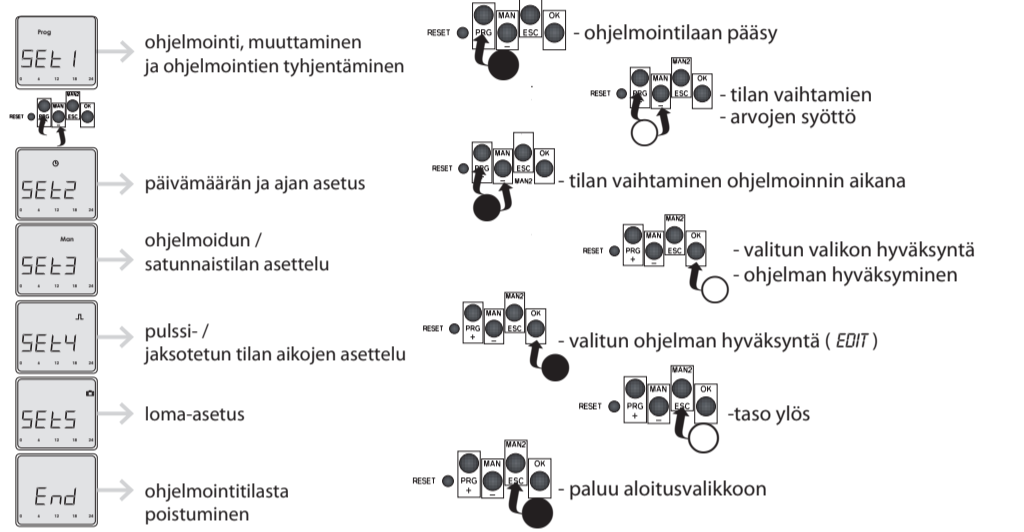


Laitte palautuu automaattisesti aloitusvalikkoon kun viimeisestä painalluksesta on kulunut 30s

- 3 -

Tilojen tärkeysjärjestys


Ohjaustilojen tärkeysjärjestys	näyttö	lähdon tila
ohjaustilan korkein prioriteetti >>>>	ON / OFF	käsi käyttö
>>>>	ON / OFF	lomatile
>>>	ON / OFF AUTO	kytkennän satunnaistila
>>	ON / OFF JL / *	pulssijaksotila
ohjaustilan matalin prioriteetti >	ON / OFF	normaali tila Prog

Käsi käyttö

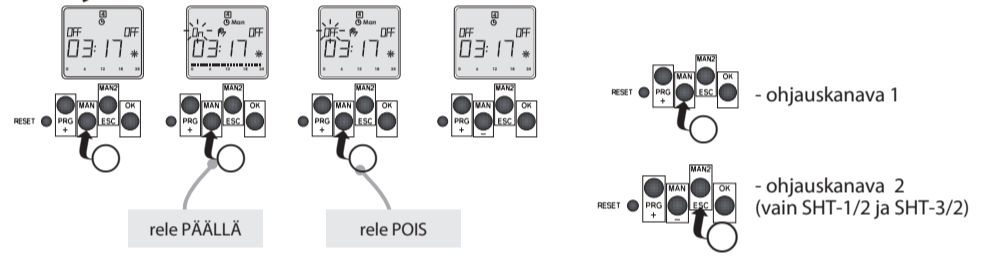

- 4 -


SET 1 Ohjelmointi

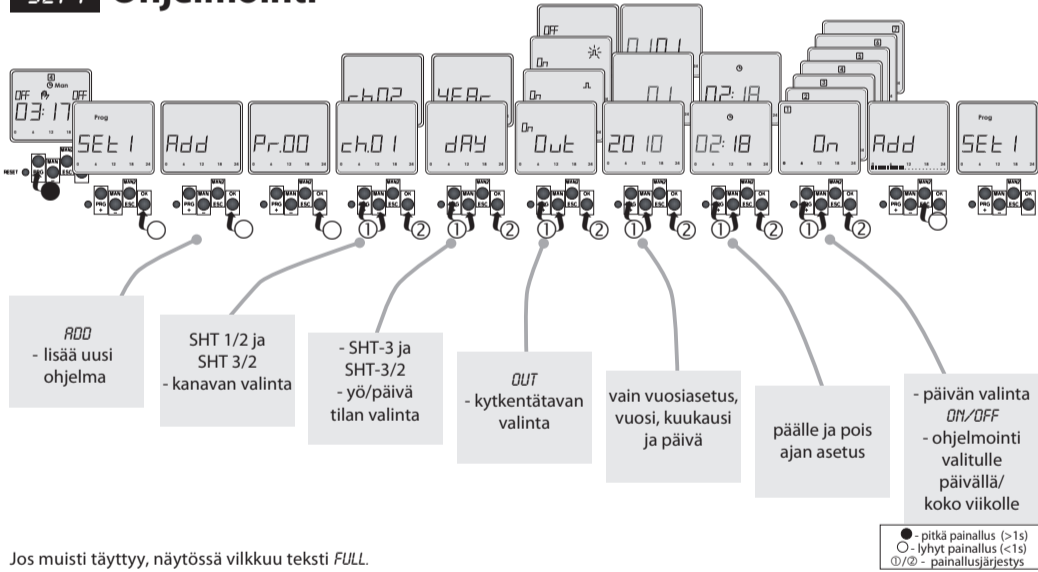

Jos muisti täyttyy, näytössä vilkkuu teksti FULL.


- 5 -

SET 1 Ohjelman muutos

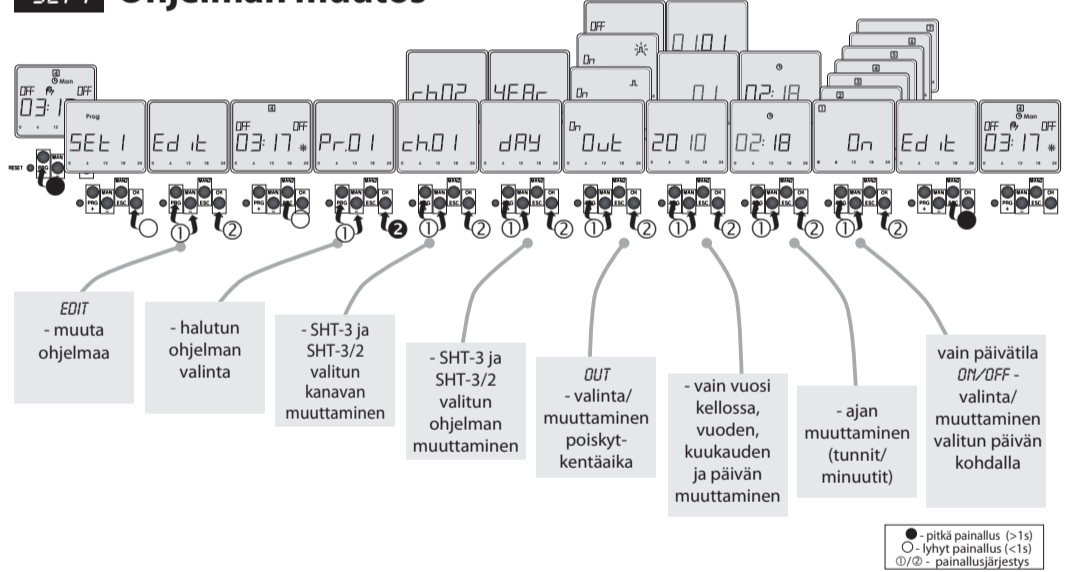


- 6 -

SET 1 Ohjelman poisto

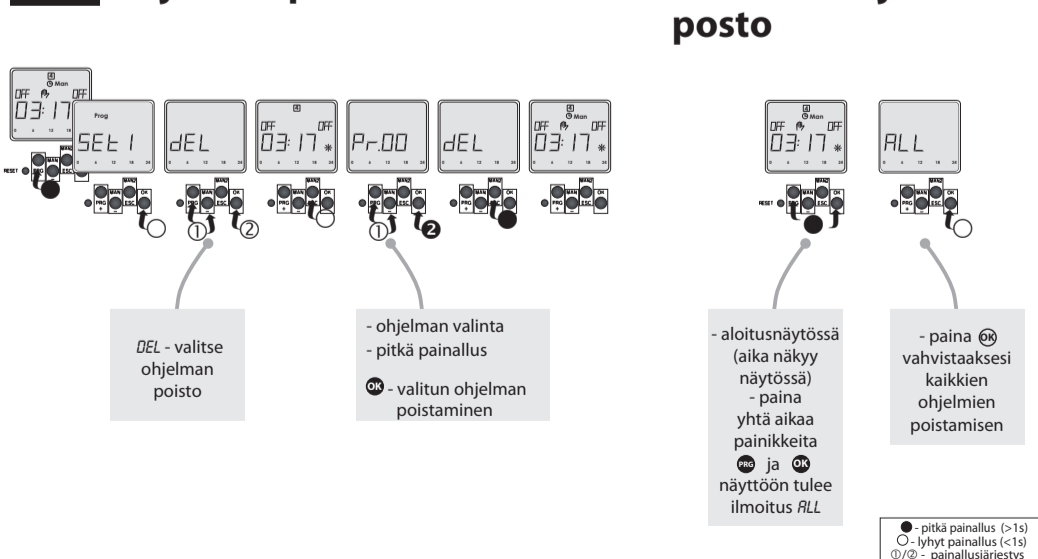


- 7 -

SET 2 Päivän ja ajan ohjelmointi

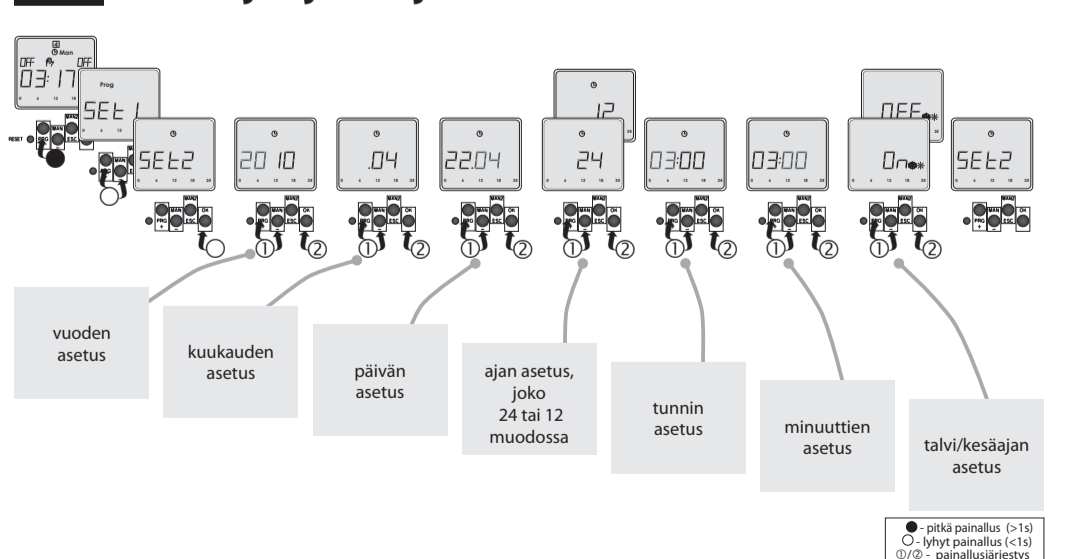

- 8 -

SET 4 Loma-ajan asetus


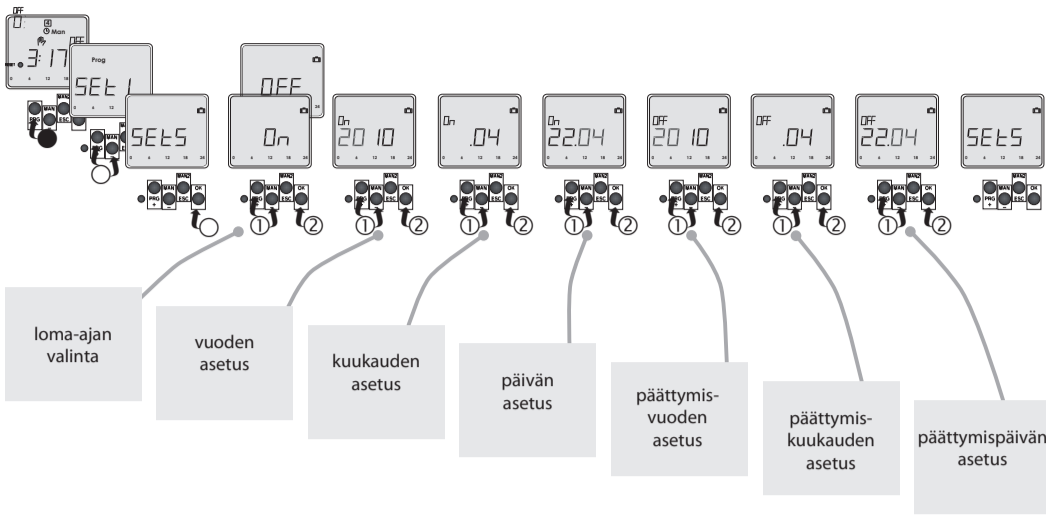


Lomatilan aktivoinnin yhteydessä aloitusnäytössä vilkkuu symboli

- 9 -

END Poistuminen valikosta Nollaus

- paluu aloitustilaan

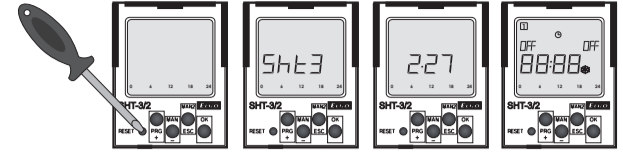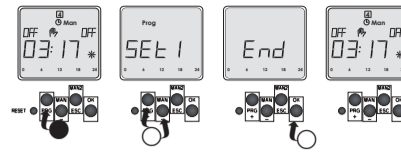


Nollaus tapahtuu painamalla ohuella piikillä reset-painiketta.

Painalluksen jälkeen näyttöön ilmestyy tuotteen tyyppi ja ohjelmaversio, jonka jälkeen laite palautuu aloitustilaan

Nollaus poistaa kaikki ohjelmoindut tiedot laitteesta


- 10 -

Esimerkki SHT-3/2 ohjelmoinnista, valot päälle maanantai- perjantai klo 8 ja pois klo 16:30

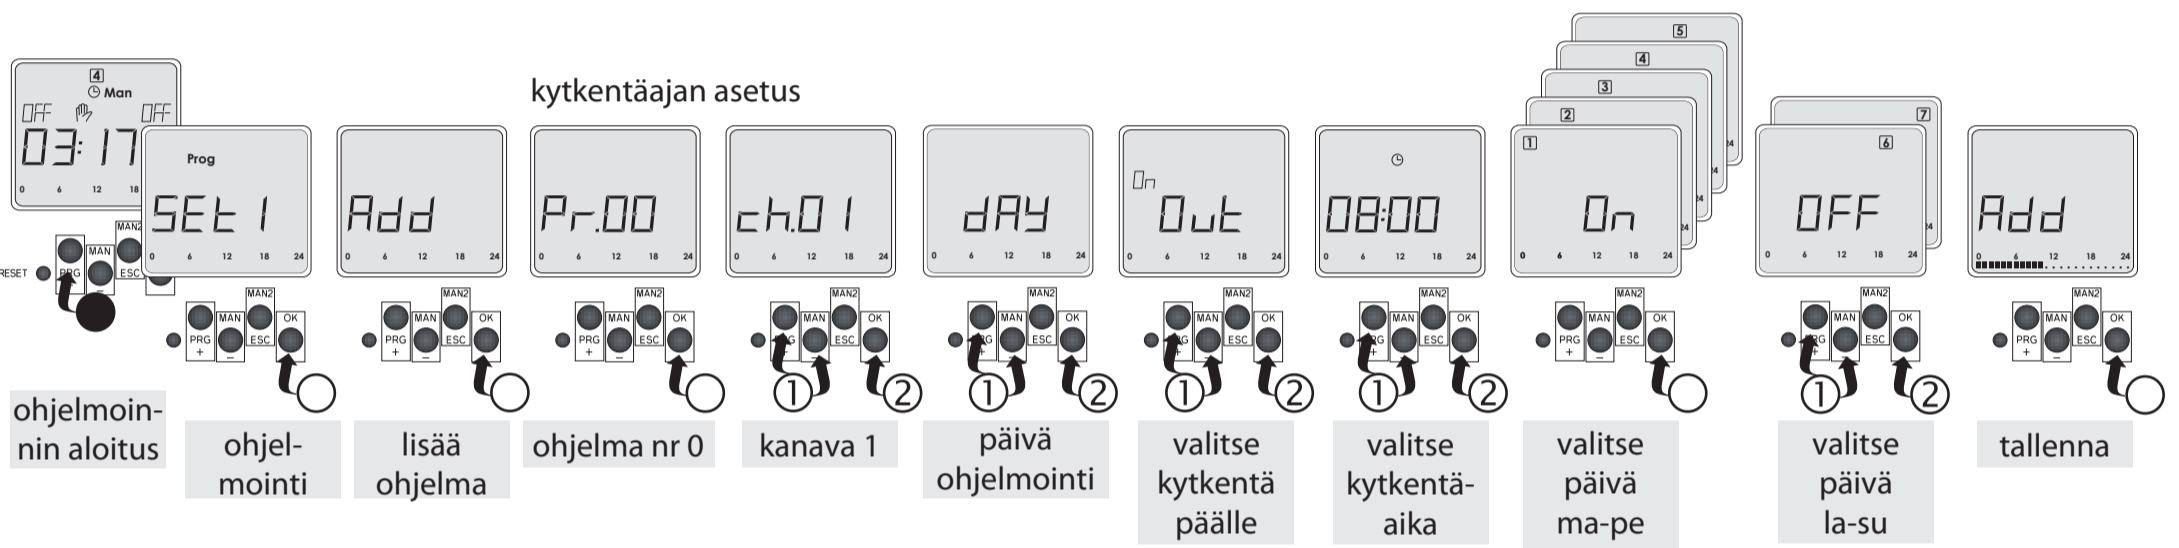

Kun aloitat ohjelmoinnin, niin paina PRG painiketta pitkään ja sen jälkeen OK painiketta. Näyttöön tulee teksti Add, paina painiketta OK. Näyttöön tulee teksti Pr00 ja kanava 01. Kun näyttöön tulee teksti out, varmista että ruudussa näkyy teksti On, sen pystyy vaihtamaan +/- napeilla, sen jälkeen valitse kytkentäaika taas +/- napeilla ja kuittaa se OK painikkeella. Tämän jälkeen valitaan päivät, yläreunaan näkyy päivät 1-7, taas valitaan ma-pe ON tilaan +/- näppäimillä ja la-su tilaan off +/- näppäimillä ja tämän jälkeen tallennetaan ohjelma painamalla ok.

kytkentäaika pois päältä

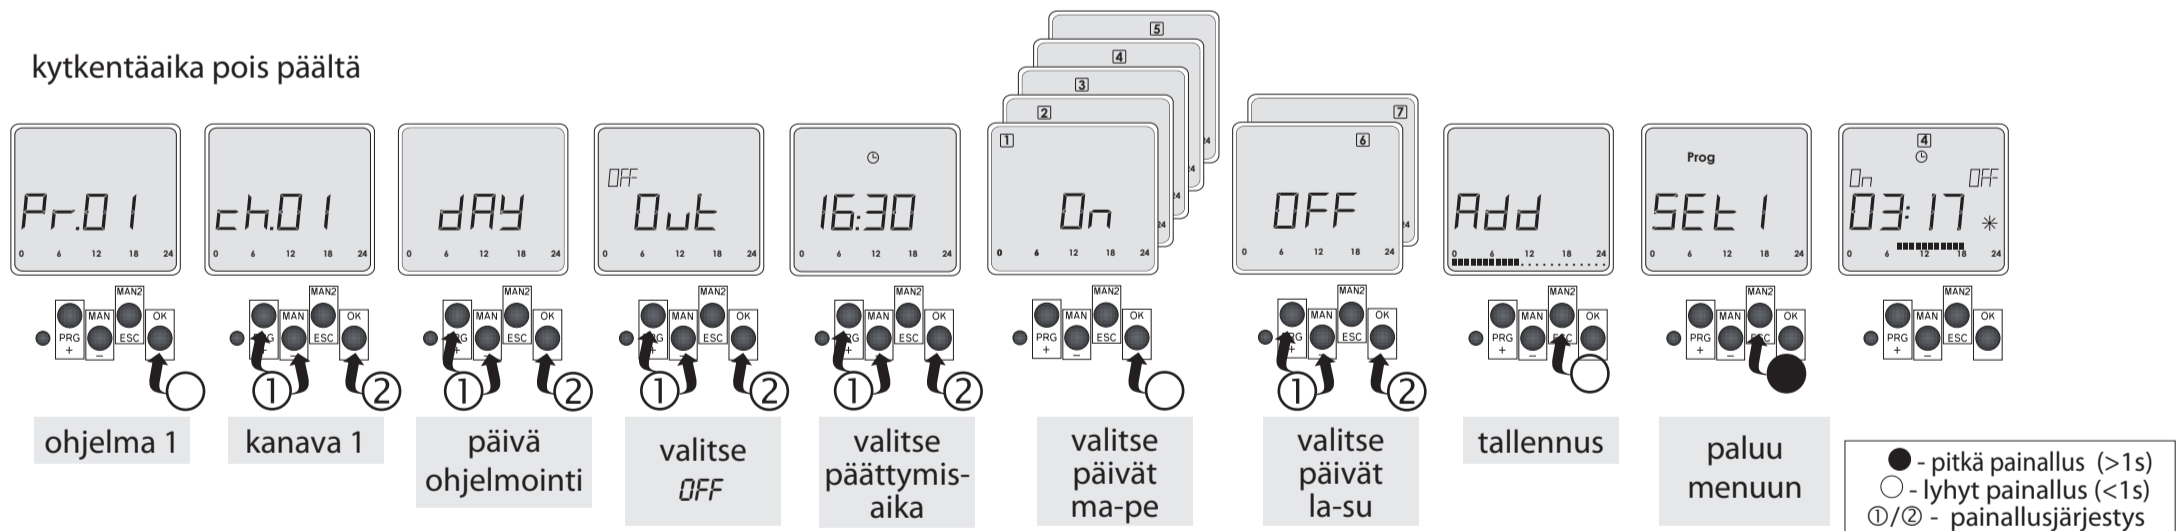

Kun aloitat ohjelmoinnin, niin paina PRG painiketta pitkään ja sen jälkeen OK painiketta. Näyttöön tulee teksti Add, paina painiketta OK. Näyttöön tulee teksti Pr00 ja kanava 01. Kun näyttöön tulee teksti out, varmista että ruudussa näkyy teksti Off, sen pystyy vaihtamaan +/- napeilla, sen jälkeen valitse kytkentä aika taas +/- napeilla ja kuittaa se OK painikkeella. Tämän jälkeen valitaan päivät, yläreunaan näkyy päivät 1-7, taas valitaan ma-pe ON tilaan +/- näppäimillä ja la-su tilaan off +/- näppäimillä ja tämän jälkeen tallennetaan ohjelma painamalla ok.

- 11 -