

Kz - Kazakhstan



UKRMETR TEST
STANDARD




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1VA
frequenza di funzionamento	operating frequency	45÷65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 In
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	10 In
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione (solo 48x48mm)	overvoltage category (48x48mm only)	CAT III 600V P.D. 2 CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	IP52
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP00
costruzione a norme	manufactured according to	CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

AMPEROMETRI PER C.A. - A.C. AMMETERS		---	---	EAX	---	---	---
Amperometro - Ammeter		F					
Scala separata - Spare Scale		ZF					
Dimensioni - Dimension:	48x48mm		48				
	72x72mm		72				
	96x96mm		96				
	144x144mm *		14				
Scala - Scale:	Senza scala - No scale			NSC			
	5 A			005			
	10 A			010			
	15 A			015			
	20 A			020			
	25 A			025			
	30 A			030			
	40 A			040			
	50 A			050			
	60 A			060			
	80 A			080			
	100 A			100			
	120 A			120			
	150 A			150			
	200 A			200			
	250 A			250			
	300 A			300			
	400 A			400			
	500 A			500			
	600 A			600			
	800 A			800			
	1000 A			1K0			
	1200 A			1K2			
	1500 A			1K5			
	2 kA			2K0			
	2,5 kA			2K5			
	3 kA			3K0			
	4 kA			4K0			
	5 kA			5K0			
	6 kA			6K0			
	8 kA			8K0			
	10 kA			10K			
Fondo Scala - End scale:	1 In (standard)				X		
	2 In				D		
	5 In				C		
Ingresso - Input:	1A					01	
	5A					05	

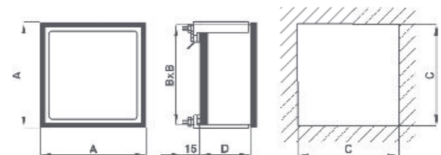

Code	A	B	C	D	kg
F48	48	44	45	46	0.150
F72	72	67	68	46	0.200
F96	96	91	92	46	0.250
F14	144	137	138	46	0.450




SCALA INTERCambiabile - INTERCHANGEABLE DIAL

* Cod. F14 - scala fissa / not interchangeable scale

Vedi TA alla sezione 11 e Commutatori
amperometrici alla sezione 13 del catalogo
See CT at section 11 and Current Selector
Switches at section 13 of this catalogue



SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

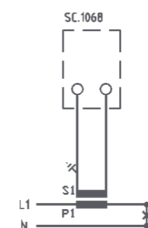

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità

Note: please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table