


Keskuksen asentaminen maahan JAL-malli (collie)

Maahan ① kaivetaan kuoppa. Kuopan pohja tasoitetaan ja tiivistetään sepelillä ② (raekoko 8–16). Keskukseen ③ kiinnitetään tukiraudat ④ ruuveilla, sisältyvät toimitukseen. Keskus tukirautoineen ja kaapelointineen ⑤ asennetaan kuoppaan. Varmista asennuksen suoruus. Kuoppa täytetään ja tiivistetään sepelillä ② (raekoko 8–16).

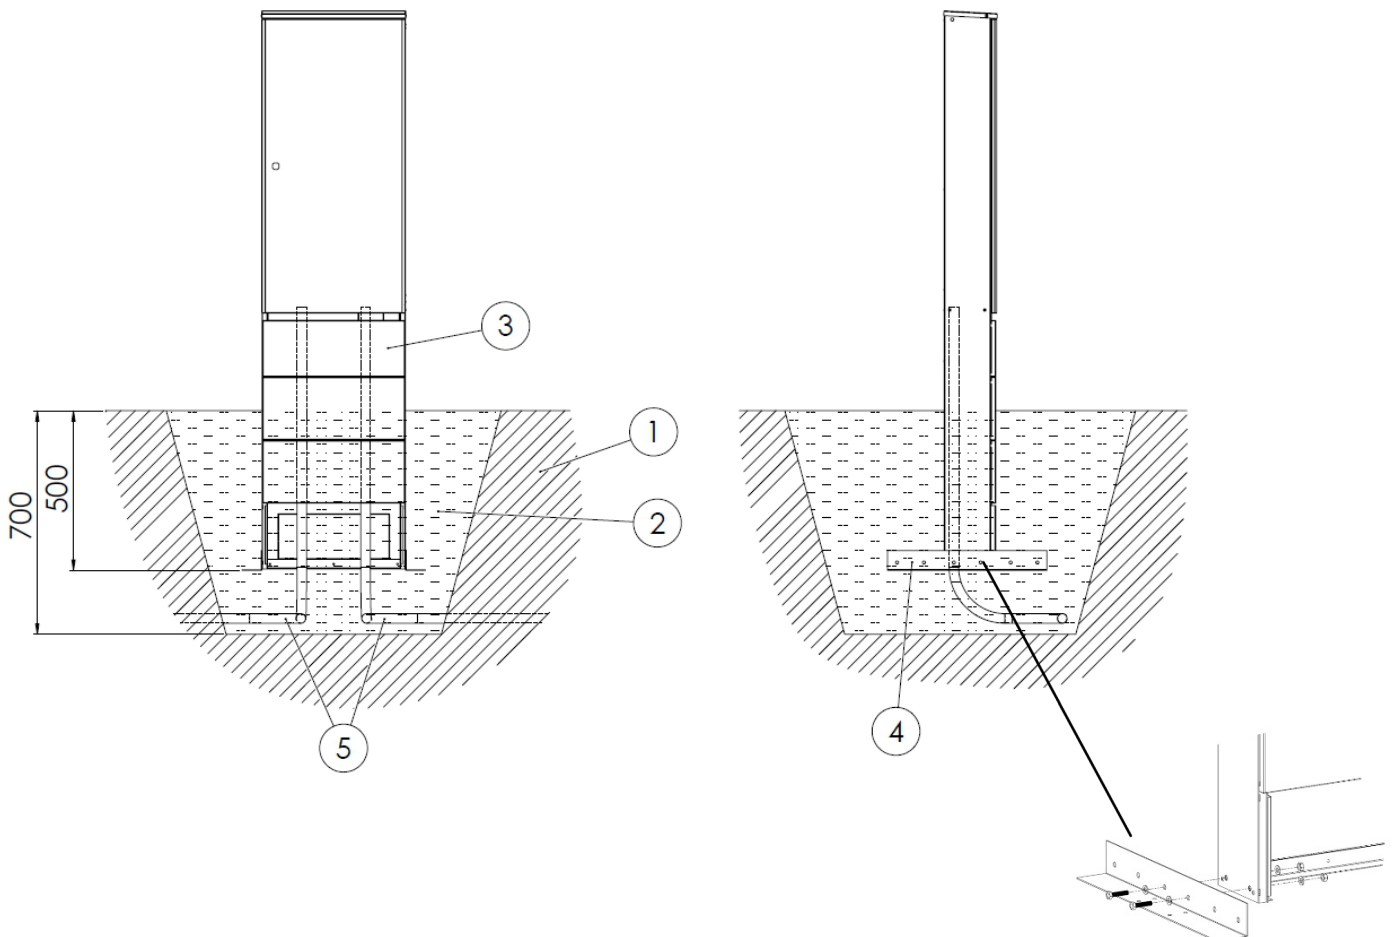

Keskuksen asentaminen seinään JAL-malli (collie)

Valitse seinään ① sopivat kiinnitystarvikkeet. Toimitukseen sisältyy ainoastaan tukirautojen kiinnitystarvikkeet. Keskus ② kiinnitetään seinään kolmesta kohtaa ③. Poista jalustaosan kansilevyt ④. Avaa keskuksen takaseinästä reiät ruuveille ③. Varmista asennuksen suoruuus. Kaapelit ⑥ voidaan tarvittaessa asentaa jalustan takaseinän alaosassa olevan aihioaukon kautta ⑦. Jalustan alimmainen kansilevy ⑤ on lisävaruste, joka on hankittava erikseen.

